

# 4-Kanal Funk-Handsender Typ TDRG-04



Funktionsübersicht.....	2
Technische Daten.....	2
Programmierung und Einstellung.....	3
Einzel- und Gruppensteuerung.....	3
Kontaktinformationen.....	4

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Handsender die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: TDRG - 04


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
 Zechstraße 1-7  
 82069 Hohenschäftlarn



  
 Michael Mayer  
 Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

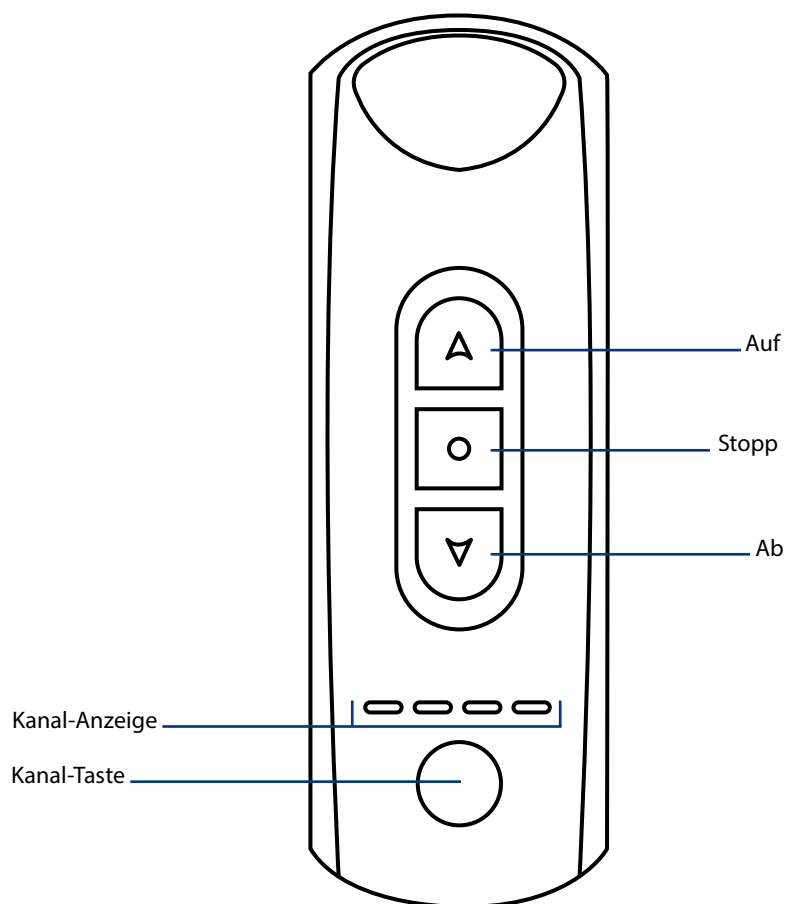

## Technische Daten & Lieferumfang

Technische Daten	
Stromversorgung:	3Volt
Batterie Modell:	CR2430
Arbeitsstrom:	12mA
Schutzart:	IP 30
zul. Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C
Funkcodierung:	Rolling Code
Funkfrequenz:	433.92 MHz
Kanäle:	4-Kanal
Kompatibilität:	Kompatibel zu allen TDR Funk-Motoren und Empfängern ab Produktionsdatum 03/2010

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung:

1. Handsender TDR-04
2. Wandhalterung  
Bedienungsanleitung

①




②



## Technische Daten & Lieferumfang

1. Wählen Sie zunächst über die Kanal-Taste (Beschreibung siehe Seite 1) den gewünschten Kanal aus auf welchem der Empfänger programmiert werden soll. (Der aktive Kanal wird durch eine leuchtende LED im unteren Teil des Handsenders angezeigt)
2. Versetzen Sie jetzt den anzusprechenden Funkempfänger oder Funkmotor gemäß zugehöriger Anleitung in den Lernmodus.
3. Drücken Sie nun innerhalb von 10 Sekunden die AUF und AB Taste auf ihrem Handsender gleichzeitig und drücken Sie dann die STOPP-Taste. Das erfolgreiche Einlernen wird durch ein kurzes Vibrieren des am Funkempfänger angeschlossenen Rohrmotors oder das Vibrieren des Funkmotors quittiert. Nun kann der Motor über die AUF/STOPP/AB Tasten auf Ihrem Sender angesteuert werden.

**Jede Taste muss für ca. 1 Sekunde gedrückt werden!**

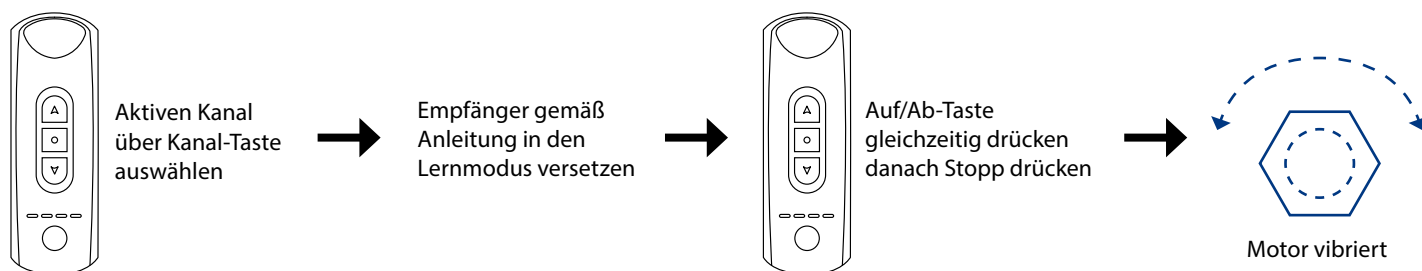

## Einzelbedienung und Gruppensteuerung

Mit dem Handsender TDRC-04 ist es möglich 4 Geräte sowohl einzeln, als auch gemeinsam als Gruppe, per Funk zu bedienen. Wählen Sie hierzu über die Kanal-Taste den gewünschten Kanal aus. Der aktive Kanal kann dann über die Bedientasten AUF/Stopp/AB gesteuert werden.

Für die Gruppenbedienung drücken Sie mehrmals die Kanal-Taste. Sobald der Handsender über den vierten Kanal hinaus ist, werden alle 4 LED's markiert. Dies bedeutet das nun alle 4 Kanäle angewählt sind und gleichzeitig über AUF/Stopp/AB bedient werden können.

Um wieder in den Einzelbedienungsmodus zu wechseln, drücken Sie einfach ein weiteres mal die Kanal-Taste die LED-Anzeige wechselt nun wieder automatisch auf den ersten Kanal.

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:

**JAROLIFT®™**

ist eine eingetragene Marke der  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1 – 7  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932

Fax.: 08178 / 932 939

[info@jarolift.de](mailto:info@jarolift.de)

[www.jarolift.de](http://www.jarolift.de)

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.